

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INTEGRAL ECO GUARD FIRE RATED DOWNLIGHT RANGE - 3 YEAR WARRANTY

Product Code
ILDLF65M001
ILDLF65M002

Thank you for purchasing an INTEGRAL LED product. When installed correctly this unit will provide years of service. For support or warranty information please see integral-led.com.

Important Details - Please read prior to installation

Always ensure the AC/Mains power is not connected and cannot be unexpectedly reconnected during installation.

- This product must be installed according to the instructions in this guide and by a qualified electrician. All electrical work must be completed according to all applicable regulations and laws in the country in which it is installed. (Including the latest IET regulations for the UK).
- Always SWITCH OFF the power at the mains when installing, adjusting or maintaining the product and ensure the power cannot be unexpectedly reconnected.
- Product operational input voltage - 220-240V AC 50Hz.
- This downlight range is designed to be installed in a suitable plasterboard / ceiling tile or solid material with a minimum of 3mm thickness. Principally designed to be installed into plasterboard ceilings with wooden joists. However other ceilings can be used, if the construction dimensions are suitable.
- Minimum clearance is; 50mm above the downlight and 50mm from any joist (Fig.1).
- This product is for indoor use only.
- The dimmable driver requires the electrician to install a suitable LED dimmer switch.

Specific installation instructions

- Switch OFF the mains power and ensure it cannot be unexpectedly reconnected.
- New installation - carefully cut a hole (65mm diameter) using a suitable cutting tool (Fig.2).
- Refurbishment installation - Ensure the hole is suitable and robust enough to hold this product.
- Open the junction box (Fig.3) and carefully connect terminal block to a suitable incoming AC mains cable using the correct polarity to the marked terminals (Fig.4).
 - L = Live power (Brown) N = Neutral power (Blue)**
 - E = Earth (Green/Yellow) (if required)**
 - The LED Fixture is Class II - a Earth connection is not required. An Earth terminal has been included should this be necessary for your installation
 - If required - connect loop-in and loop-out connections with the correct polarity.
 - Close the junction box and ensure the mains cables are correctly gripped.
- Carefully raise the springs and place the downlight into the hole, ensuring the junction box and mains cable are not trapped (Fig.5).
- Position the downlight in the hole and ensure the bezel is flush with the ceiling plasterboard or other material (Fig.6).
- Check the circuit and safety switch ON the power when required.

Product Compliance

UK Fire rated for suitable 30 minutes, 60 minutes and 90 minutes ceiling. Compliant with Part B (Fire), Part C (Condensation), Part E (Acoustic), Part L (Conservation and Fuel and Power) Compliant with BS EN ISO 140-3:1995, BS EN ISO 140-6:1998, BS EN ISO 717-1:1997, BS EN ISO 717-2:1997 Please check integral-led.com/en/content/rating.



WASTE ELECTRICAL PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE. PLEASE RECYCLE WHERE FACILITIES EXIST. CHECK WITH YOUR LOCAL AUTHORITY FOR RECYCLING ADVICE.



LES PRODUITS ÉLECTRIQUES USAGÉS NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. RECYCLEZ-LES LORSQUE DES INSTALLATIONS EXISTENT. CONSULTEZ VOS AUTORITÉS LOCALES POUR OBTENIR DES CONSEILS DE RECYCLAGE.



LOS RESIDUOS DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS NO DEBERÍAN DESECHARSE CON LA BASURA DOMÉSTICA. POR FAVOR RECYCLE SI EXISTEN INSTALACIONES ESPECÍFICAS. CONSULTE CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA OBTENER ASesoramiento SOBRE RECYCLAJE.

CONSIGNES D'INSTALLATION

GAMME DE DOWNLIGHTS COUPE-FEU INTEGRAL LED ECO GUARD - GARANTIE 3 ANS

Merci d'avoir acheté un produit INTEGRAL LED. S'il est installé correctement, cet appareil vous fournira des années de service. Pour des informations sur le support ou la garantie, veuillez consulter integral-led.com.

Détails importants - Veuillez lire avant l'installation

Avertissement - risque de choc électrique. Toujours couper l'alimentation avant d'installer ou d'entretenir ce produit.

- Ce produit doit être installé conformément aux instructions de ce guide et par un électricien qualifié. Tous les travaux électriques doivent être effectués conformément à toutes les réglementations et lois applicables dans le pays où il est installé. (Y compris les dernières réglementations IET pour le Royaume-Uni).
- Lors de l'installation, du réglage ou de l'entretien du produit, coupez toujours l'alimentation au secteur et assurez-vous que l'alimentation ne peut pas être rebranchée inopinément.
- Tension d'entrée opérationnelle du produit - 220-240V AC 50Hz.
- Cette gamme de downlights est conçue pour être installée dans une plaque de plâtre, un carreau de plafond ou un matériau solide d'une épaisseur minimale de 3 mm. Principalement conçu pour être installé dans des plafonds en plaques de plâtre avec des solives en bois. Cependant, d'autres plafonds peuvent être utilisés si les dimensions de la construction sont appropriées.
- Le dégagement minimum est de 50 mm au-dessus du downlight et de 50 mm de toute solive (Fig.1).
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Le dispositif de commande à gradation nécessite l'installation par l'électricien d'un gradateur à LED adapté.

Instructions d'installation spécifiques

- Coupez l'alimentation secteur et assurez-vous qu'elle ne peut pas être rebranchée inopinément.
- Nouvelle installation - découpez soigneusement un trou (65 mm de diamètre) à l'aide d'un outil de découpe approprié (Fig.2).
- Installation en rénovation - Assurez-vous que le trou est approprié et suffisamment robuste pour accueillir ce produit.
- Ouvrez la boîte de jonction (Fig.3) et connectez avec précaution le bornier à un câble d'alimentation CA approprié en respectant la polarité aux bornes marquées (Fig.4).
 - L = Phase (marron) N = Neutre (bleu)**
 - E = Terre (vert/jaune) (si nécessaire)**
 - Le projecteur LED est de classe II - une connexion à la terre n'est pas nécessaire. Une borne de mise à la terre a été incluse si cela s'avère nécessaire pour votre installation.
 - Si nécessaire, connectez les connexions de boucle d'entrée et de boucle de sortie en respectant la polarité.
 - Fermez la boîte de jonction et assurez-vous que les câbles d'alimentation sont correctement fixés
- Soulevez délicatement les ressorts et placez le downlight dans le trou, en veillant à ce que la boîte de jonction et le câble d'alimentation ne soient pas coincés (Fig.5).
- Positionnez le downlight dans le trou et assurez-vous que la lunette affleure la plaque de plâtre du plafond ou tout autre matériau (Fig.6).
- Vérifiez le circuit et mettez le courant en toute sécurité si nécessaire.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LED INTEGRAL SERIE ECO GUARD - RANGO DE LÁMPARAS EMPOTRADAS CON CLASIFICACIÓN CONTRA FUEGO - 3 AÑOS DE GARANTÍA

Gracias por adquirir un producto LED INTEGRAL. Cuando se instala correctamente, esta unidad proporcionará 3 años de servicio. Para obtener asistencia o información sobre la garantía, visite integral-led.com.


Detalles importantes: lea antes de la instalación

Advertencia: riesgo de descarga eléctrica. Desconecte siempre. La alimentación de la red eléctrica antes de instalar o realizar el mantenimiento de este producto.

- Este producto debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones de esta guía y por un electricista calificado. Todo el trabajo eléctrico debe completarse de acuerdo con todas las regulaciones y leyes aplicables en el país en el que está instalado. (Incluidas las últimas regulaciones de IET para el Reino Unido).
- DESCONECTE siempre la alimentación de la red eléctrica cuando instale, ajuste o realice el mantenimiento del producto y asegúrese de que no se pueda volver a conectar de forma inesperada.
- Voltaje de entrada operativo del producto: 220-240 V CA 50 Hz
- Esta gama de lámparas empotrables está diseñada para instalarse en una placa de yeso / placa de techo adecuada o en un material sólido con un grosor mínimo de 3 mm. Diseñada principalmente para ser instalada en techos de yeso con vigas de madera. Sin embargo, se pueden utilizar otros techos si las dimensiones de construcción son adecuadas.
- El espacio libre mínimo es; 50 mm por encima de la lámpara y 50 mm de cualquier viga (Fig.1).
- Este producto es solo para uso en interiores.
- El controlador regulable requiere que un electricista instale un regulador de intensidad LED adecuado.

Instrucciones de instalación específicas

- DESCONECTE la alimentación de red y asegúrese de que no se pueda volver a conectar inesperadamente.
- Nueva instalación - corte con cuidado un orificio (65 mm de diámetro) con una herramienta de corte adecuada (Fig.2).
- Instalación en remodelaciones - asegúrese de que el orificio sea adecuado y lo suficientemente robusto para sostener este producto.
- Abra la caja de conexiones (Fig.3) y conecte con cuidado el bloque de terminales a un cable de alimentación de entrada de CA adecuado respetando la polaridad indicada en los terminales marcados (Fig.4).
 - L = Toma eléctrica (marrón) N = Neutro (azul)**
 - E = Toma a tierra (verde/amarillo) (en caso necesario)**
 - El controlador del LED es Clase II - no se requiere conexión a tierra. Se ha incluido una conexión de cable a tierra en caso de que sea necesario para su instalación.
 - Si fuera necesario - enchufe las conexiones loop-in y loop-out respetando la polaridad correcta.
 - Cierre la caja de conexiones y asegúrese de que los cables de alimentación estén correctamente sujetos.
- Levante con cuidado los muelles y coloque la luz descendente en el orificio, asegurándose de que la caja de conexiones y el cable de alimentación no queden atrapados (Fig.5).
- Coloque la lámpara empotrada en el orificio y asegúrese de que el bisel esté al ras con la placa de yeso del techo u otro material (Fig.6).
- Compruebe el circuito y encienda de forma segura la alimentación cuando sea necesario.

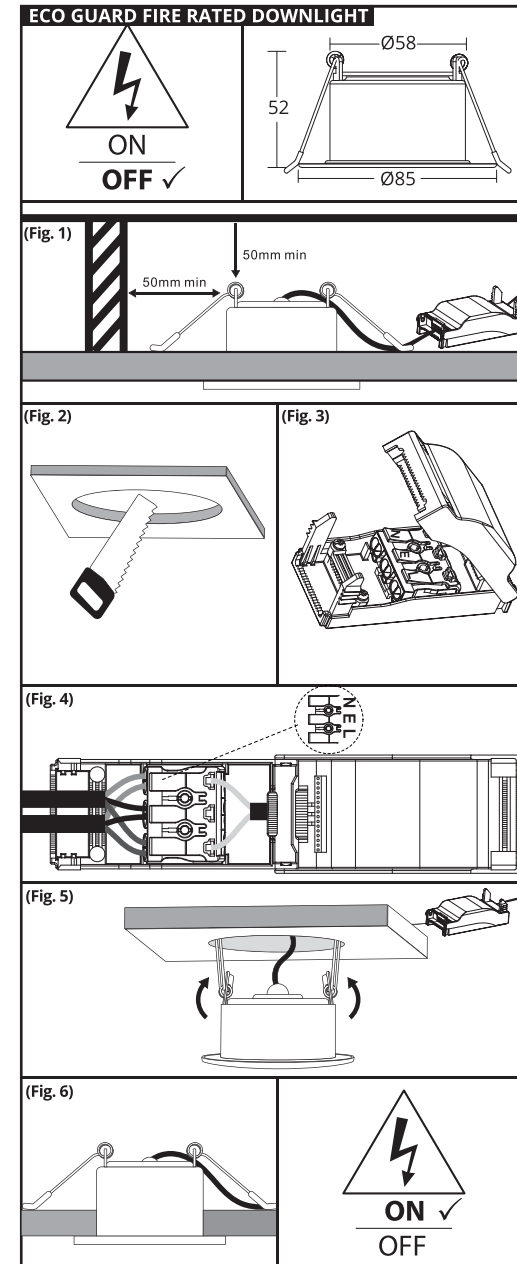

IP65



All Trademarks Acknowledged

Warranty/Technical & contact information are all available at www.integral-led.com

Integral LED is a division of Integral Memory plc:
Unit 6, Iron Bridge Close, Iron Bridge Business Park,
London, NW10 0UF, UK
Integral Europe BV, 2801 DG, NL

NL

INSTALLATIEHANDLEIDING INTEGRAL LED ECO GUARD BRANDWERENDE SPOTS REEKS - 3 JAAR GARANTIE

Dank u voor de aankoop van een INTEGRAL LED product. Indien correct geïnstalleerd, zal dit product u jarenlang trouwe diensten bewijzen. Voor ondersteuning of garantie-informatie, zie integral-led.com.

Belangrijke details - Gelieve te lezen vóór installatie

Waarschuwing - risico op elektrische schokken. Schakel altijd de stroom uit op het stroomnet alvorens dit product te installeren of te onderhouden.

1. Dit product moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in deze handleiding en door een gekwalificeerde elektricien. Alle elektrische werken moeten worden uitgevoerd volgens alle geldende voorschriften en wetten in het land waar het wordt geïnstalleerd. (Inclusief de meest recente IET-voorschriften van het VK).
2. Schakel de netsroom altijd UIT bij het installeren, afstellen of onderhouden van het product en zorg ervoor dat de stroom niet onverwachts opnieuw kan worden aangesloten.
3. Operationele ingangsspanning van het product - 220-240V AC 50Hz.
4. Deze spots zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd in een geschikte gipsplaat / plafondtegels of massief materiaal met een dikte van minimaal 3mm. De spots zijn in principe ontworpen om geïnstalleerd te worden in plafonds van gipsplaat met houten balken. Andere plafonds kunnen echter ook worden gebruikt als de afmetingen van de constructie geschikt zijn.
5. Minimale vrije ruimte: 50 mm boven de spot en 50 mm van elke draagbalk (Fig.1).
6. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
7. De dimbare driver vereist dat de elektricien een geschikte LED-dimschakelaar installeert.

Specifieke installatievoorschriften

1. Schakel de netspanning UIT en zorg ervoor dat deze niet onverwachts opnieuw kan worden aangesloten.
2. Nieuwe installatie - Snij voorzichtig een gat (diameter 65 mm) met geschikt snijgereedschap (Fig.2).
3. Installatie voor renovatie - Zorg ervoor dat het gat groot en stevig genoeg is om dit product te bevestigen.
4. Open de aansluitdoos (Afb. 3) en sluit voorzichtig het klemmenblok aan op een geschikte stroomkabel met behulp van de juiste polariteit als gemarkeerd op de klemmen (Afb. 4).
 - **L = onder stroom (bruin) N = Neutraal (blauw) E = Aarding (groen/geel) (indien benodigd)**
 - Het ledarmatuur is Klasse II – een geaarde aansluiting is niet nodig. Er is een aardingsklem meegeleverd, mocht dit nodig zijn voor uw installatie
 - Indien benodigd - sluit een ringaansluiting aan met de juiste polariteit.
 - Sluit de aansluitdoos en zorg ervoor dat de stroomkabels correct geplaatst zijn.
5. Haal voorzichtig de veren omhoog en plaats de downlight in de opening. Controleer of de aansluitdoos en stroomkabel niet vast zitten (Afb. 5).
6. Plaats de spot in het gat en zorg ervoor dat de ring geleijk ligt met de gipsplaat of andere materialen in het plafond (Fig.6).
7. Controleer het circuit en Schakel veilig de stroom weer IN indien nodig.



ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN NIET MET HET HUISHOUDELIJKE AFVAL WORDEN AFGEVOERD. RECYCLE ALS DAARTOE DE FACILITEITEN BESTAAN. RAADPLEEG UW LOKALE AUTORITEIT VOOR ADVIES OVER RECYCLING.

DE

EINBAUANLEITUNG INTEGRIERTES LED-DOWNLIGHT DER ECO GUARD MIT FEUERSCHUTZ - 3 JAHRE GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein INTEGRAL LED-Produkt entschieden haben. Bei korrekter Installation wird dieses Gerät viele Jahre lang seinen Dienst tun. Für Support- oder Garantieinformationen besuchen Sie bitte integral-led.com.

Wichtige Informationen - Bitte vor der Installation lesen

Warnung - Gefahr eines Stromschlags. Schalten Sie immer den Strom Ab, bevor Sie dieses Produkt installieren oder warten.

1. Dieses Produkt muss gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung und von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Alle elektrischen Arbeiten müssen gemäß den geltenden Vorschriften und Gesetzen des Landes, in dem es installiert wird, ausgeführt werden. (Einschließlich der neuesten IET-Vorschriften für Großbritannien).
2. Schalten Sie immer den Strom am Netz aus, wenn Sie das Produkt installieren, einstellen oder warten, und stellen Sie sicher, dass der Strom nicht unerwartet wieder eingeschaltet werden kann.
3. Betriebsspannung des Produkts - 220-240V AC 50Hz.
4. Diese Downlight-Reihe ist für den Einbau in geeignete Gipskartonplatten/Deckenplatten oder Vollmaterial mit einer Mindestdicke von 3 mm vorgesehen. Sie sind in erster Linie für den Einbau in Gipskartondecken mit Holzbalken vorgesehen. Es können jedoch auch andere Decken verwendet werden, wenn die Konstruktionsmaße geeignet sind.
5. Der Mindestabstand beträgt: 50 mm über dem Downlight und 50 mm von jedem Balken (Abb.1).
6. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
7. Für den dimmbaren Treiber muss der Elektriker einen geeigneten LED-Dimmhalter installieren.

Spezifische Installationsanweisungen

1. Schalten Sie den Netzstrom aus und stellen Sie sicher, dass er nicht unerwartet wieder eingeschaltet werden kann.
2. Neuinstallation - Schneiden Sie vorsichtig ein Loch (65 mm Durchmesser) mit einem geeigneten Schneidewerkzeug (Abb.2).
3. Aufbereitungsinstrumentation - Vergewissern Sie sich, dass das Loch geeignet und stabil genug ist, um dieses Produkt aufzunehmen.
4. Öffnen Sie den Anschlusskasten (Abb. 3) und schließen Sie den Klemmenblock vorsichtig an ein geeignetes eingehendes Wechselstrom-Netz Kabel an. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität an den markierten Anschlüssen (Abb. 4).
 - **L = Außenleiter (Braun) N = Neutraleiter (Blau) E = Schutzleiter (Grün/Gelb) (falls erforderlich)**
 - Die LED-Leuchte ist Klasse II – ein Schutzleiteranschluss ist nicht erforderlich. Falls dies für Ihre Installation erforderlich sein sollte, ist eine Schutzleiterklemme enthalten.
 - Bei Bedarf Loop-In- und Loop-Out-Anschlüsse gemäß der richtigen Polarität anschließen.
 - Schließen Sie den Anschlusskasten und stellen Sie sicher, dass die Netzkabel richtig befestigt sind.
5. Heben Sie die Federn vorsichtig an und setzen Sie das Downlight in das Loch ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Anschlussdose und das Netzkabel nicht eingeklemmt werden (Abb. 5).
6. Setzen Sie die Leuchte in das Loch ein und stellen Sie sicher, dass die Blende bündig mit der Gipskartonplatte oder einem anderen Material ist (Abb.6).
7. Prüfen Sie den Stromkreis und schalten Sie den Strom bei Bedarf sicher ein.



LEKTRONIKABFÄLLE DÜRFEN NICHT MIT DEM HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. BITTE ENTSORGEN SIE DIESE AN DEN DAFÜR VORGESEHENEN ORTEN. BEI FRAGEN ZUR ENTSORGUNG WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE ZUSTÄNDIGE ÖRTLICHE BEHÖRDE.

DE

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU OGNIOODPORNĄ OPRAWA SUFITOWĄ TYPU DOWN- LIGHT INTEGRAL LED ECO GUARD- 3 LATA GWARANCJI

Dziękujemy za zakup produktu INTEGRAL LED. Po prawidłowym zamontowaniu, to urządzenie będzie służyć przez lata. Aby uzyskać informacje o wsparciu lub gwarancji, odwiedź integral-led.com.

Ważne szczegóły – przeczytaj przed zamontowaniem

Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem. Zawsze odłącz zasilanie sieciowe. Przed montowaniem lub konserwacją tego produktu.

1. Ten produkt powinien być zamontowany zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji i przez wykwalifikowanego elektryka. Wszystkie prace elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w kraju, w którym montowany jest produkt. (W tym z najnowszymi przepisami IET w przypadku Wielkiej Brytanii).
2. Zawsze ODŁĄCZ zasilanie sieciowe podczas montowania, regulacji lub konserwacji tego produktu i upewnij się, że zasilanie nie może zostać nieoczekiwanie ponownie podłączone.
3. Robocze napięcie wejściowe produktu - 220-240 V AC 50 Hz.
4. Ta oprawa sufitowa typu downlight nadaje się do montażu w odpowiedniej płycie gipsowo-kartonowej/sufitowej lub litym materiale o grubości co najmniej 3mm. Jest przeznaczona głównie do montażu w sufitach z płyt gipsowo-kartonowych z drewnianymi belkami. Można jednak zastosować ją również w innych sufitach, jeśli wymiary konstrukcyjne są odpowiednie.
5. Minimalny odstęp to: 50 mm nad oprawą i 50 mm od dowolnej belki (rys.1).
6. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
7. Sterownik ściemniający wymaga od elektryka zainstalowania odpowiedniego przełącznika ściemniacza LED.

Szczegółowa instrukcja montażu

1. Wyłącz zasilanie sieciowe i upewnij się, że nie można go nieoczekiwanie ponownie włączyć.
2. Nowa instalacja - ostrożnie wytnij otwór (średnica 65 mm) za pomocą odpowiedniego narzędzia tnącego (rys.2).
3. Instalacja remontowa - Upewnij się, że otwór jest odpowiedni i wystarczająco solidny, aby utrzymać ten produkt.
4. Otwórz skrzynkę przyłączeniową (Ryc. 3) i ostrożnie podłącz listwę przyłączy do odpowiedniego dochodzącego przewodu sieci energetycznej AC, stosując odpowiednią biegunowość na zaznaczonych przyłączach (Ryc. 4).
 - **L = przewód zasilający pod napięciem (brązowy) N = przewód zasilający neutralny (niebieski) E = przewód uziemiający (zielony/żółty) (jeśli jest wymagany)**
 - Oprawa LED jest klasy II – przewód uziemiający nie jest konieczny. Dołączono przyłącze przewodu uziemiającego na wypadek, gdyby był konieczny podczas montażu.
 - Jeśli są wymagane – podłącz przewody zapętlonego wejścia/wyjścia, zachowując prawidłową biegunowość.
 - Zamknij skrzynkę przyłączeniową i upewnij się, że kable sieci energetycznej są prawidłowo uchwycone.
5. Ostrożnie podnieś sprężynę i umieść oprawę oświetleniową w otworze, upewniając się, że nie przyniesiono puszek przyłączeniowej i przewodów sieci energetycznej (Ryc. 5).
6. Umieść oprawę w otworze i upewnij się, że oprawa jest równo z płytą gipsowo-kartonową sufitu lub innym materiałem (rys.6).
7. Sprawdź obwód i w razie potrzeby bezpiecznie włącz zasilanie.



ZUŻYTYCH PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH NIE NALEŻY WYRZUCAĆ RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI. GDZIE TO MOŻLIWE, NALEŻY ODDAĆ JE DO PUNKTÓW UTYLIZACJI TAKICH ODPADÓW. PORADY DOTYCZĄCE RECYKLINGU MOŻNA UZYSKAĆ U PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH WŁADZ.

PT

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO GAMA DE DOWNLIGHT INTEGRAL LED ECO GUARD À PROVA DE FOGO - 3 ANOS DE GARANTIA

Obrigado por comprar um produto INTEGRAL LED. Quando instalada corretamente, esta unidade irá assegurar vários anos de funcionamento. Para informações sobre suporte ou garantia, por favor consulte integral-led.com.

Detalhes importantes - Por favor, ler antes da instalação

Aviso - risco de choque eléctrico. Desligar sempre a energia. Da fonte antes de instalar ou fazer a manutenção deste produto.

1. Este produto deve ser instalado de acordo com as instruções contidas neste manual e por um electricista qualificado. Todos os trabalhos eléctricos devem ser realizados de acordo com todos os regulamentos e leis aplicáveis no país em que são instalados. (Incluindo os últimos regulamentos da IET para o Reino Unido).
2. DESLIGUE sempre a energia da fonte de alimentação ao instalar, ajustar ou fazer a manutenção do produto e assegure-se de que a energia não possa ser ligada novamente de forma inesperada.
3. Tensão de entrada operacional do produto - 220-240V AC 50Hz.
4. Esta gama de downlight foi concebida para ser instalada numa placa de gesso cartonado/tecido adequado ou material sólido com uma espessura mínima de 3mm. Especialmente concebida para ser instalada em tetos de gesso cartonado com vigas de madeira. No entanto, é possível utilizar outros tetos se as dimensões de construção forem adequadas.
5. A distância mínima é: 50mm acima da downlight e 50mm de qualquer viga (Fig.1).
6. Este produto é apenas para uso interior.
7. O driver regulável requer que o electricista instale um interruptor de regulação da intensidade luminosa adequado.

Instruções específicas de instalação

1. DESLIGUE a energia da fonte de alimentação e assegure-se de que esta não possa ser ligada novamente de forma inesperada.
2. Nova instalação - fazer cuidadosamente um buraco (65mm de diâmetro) utilizando uma ferramenta de corte adequada (Fig.2).
3. Instalação de recondicionamento - Assegure-se de que o furo é adequado e robusto o suficiente para segurar este produto
4. Abrir a caixa de derivação (Fig.3) e conectar cuidadosamente o bloco terminal a um cabo de alimentação CA adequado, utilizando a polaridade correta para os terminais assinalados (Fig.4).
 - **L = Energia ativa (Castanho) N = Energia neutra (Azul) E = Terra (Verde/Amarelo) (se necessário)**
 - A Luminária LED é de Categoria II – não é necessária uma ligação à terra. Foi incluído um terminal de terra, caso este seja necessário para a sua instalação.
 - Se necessário, conectar as ligações de entrada e saída do circuito com a polaridade correta.
 - Fechar a caixa de derivação e garantir que os cabos de alimentação estão devidamente seguros.
5. Levante cuidadosamente as molas e coloque a lâmpada embutida no orifício, assegurando que a caixa de derivação e o cabo de alimentação não fiquem presos (Fig.5).
6. Posicionar a downlight no buraco e garantir que a moldura está nivelada com a placa de gesso cartonado do teto ou outro material (Fig.6).
7. Verificar o circuito e LIGAR a corrente em segurança quando necessário.



OS PRODUTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS NÃO DEVEM SER TRATADOS COMO RESÍDUOS DOMÉSTICOS. AGRADECEMOS QUE SEJAM RECICLADOS NUM QUALQUER LOCAL PARA ESSE EFEITO. CONSULTE AS AUTORIDADES LOCAIS PARA ACONSELHAMENTO EM RECICLAGEM.